


Fiche Technique

Juin 2017




SOLUTIONS
pour votre habitat

MONTAGE PENTURE ARRIERE PILIER SUR CADRE INOX GAINÉ

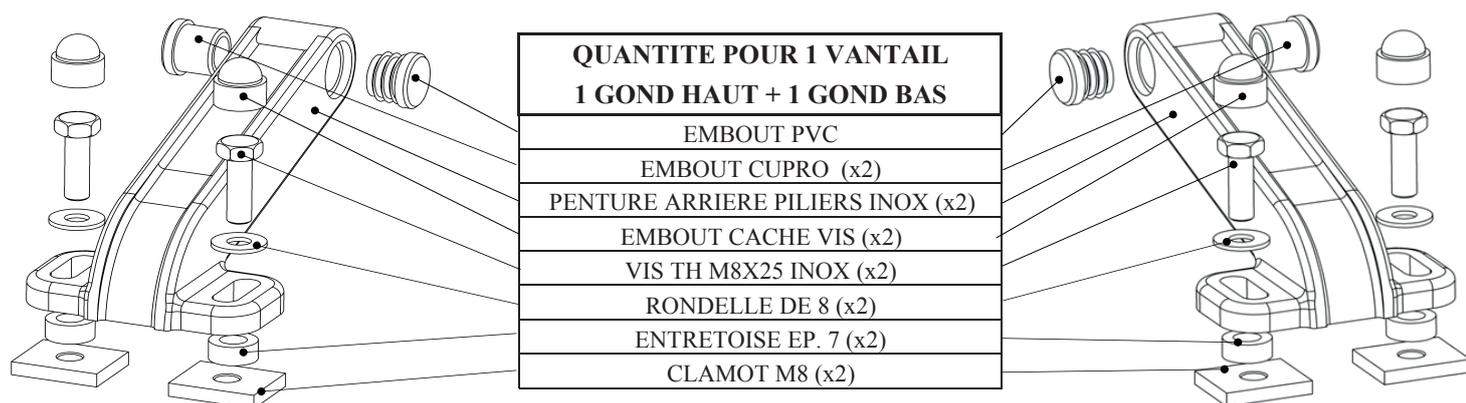


1

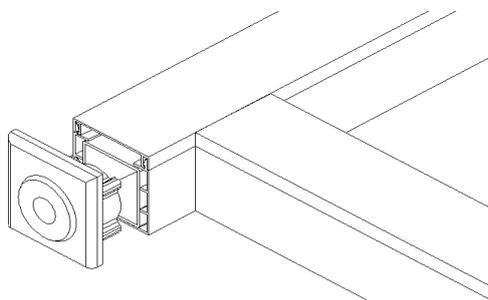

**ENLEVER LES EMBOUTS DE
CADRE**

2

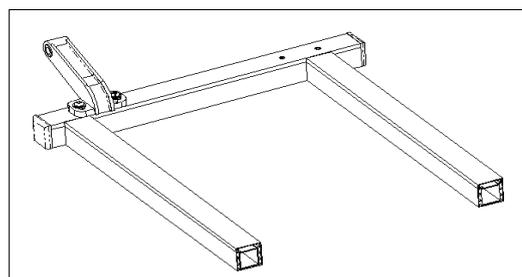


**PRESENTER LES PENTURES, TRACER
PUIS PERCER LE GAINAGE ET LE
CADRE INOX**

PERCAGE DIAMETRE 9

CONSEIL DU TECHNICIEN : POUR FACILITER LE PERCAGE DE
L'INOX UTILISER LA VITESSE LENTE DE VOTRE PERCEUSE
ET FAITES UN PREPERCAGE AVEC UN FORET DE PETIT
DIAMETRE (foret de 5 par exemple)


3

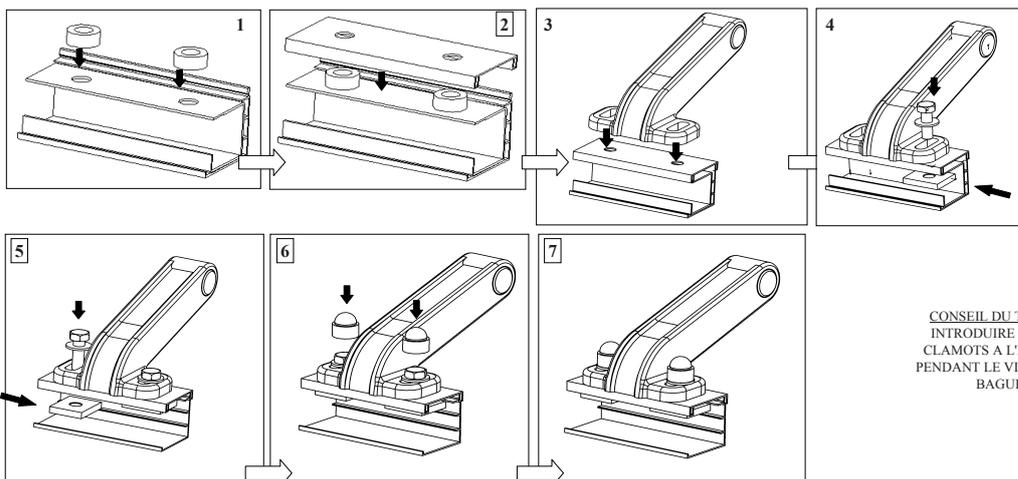

CONSEIL DU TECHNICIEN : POUR
INTRODUIRE ET MAINTENIR LES
CLAMOTS A L'INTERIEUR DU TUBE
PENDANT LE VISSAGE UTILISER UNE
BAGUETTE RIGIDE

4

**MONTER LES
EMBOUTS**

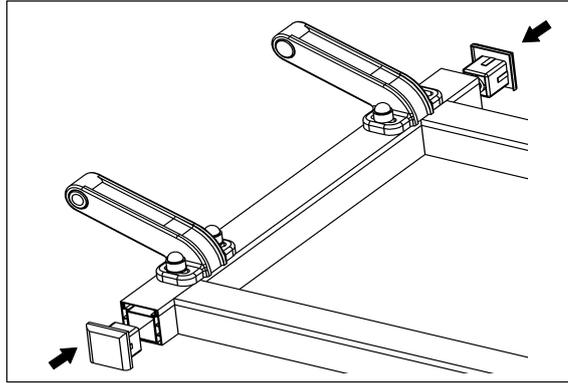

EMBOITER LES EMBOUTS
PVC DE CADRE 40X40

5

